
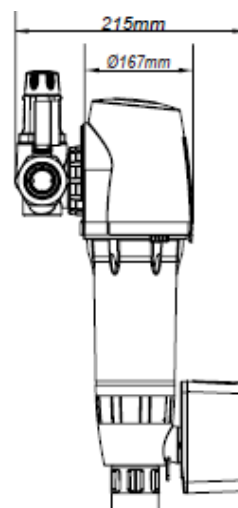


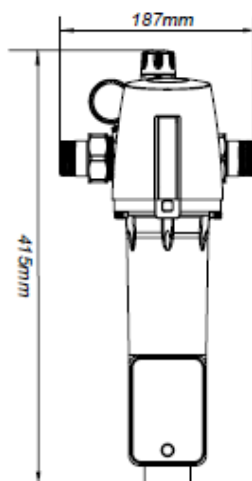


Návod k použití Potrubní filtr s automatickým proplachem WATEX CPF-8-L

**CPF-8-L**

Servisní prsten

Po dokončení procesu proplachování filtru nastavte číslo na servisním kroužku na aktuální měsíc jako připomínku otáčením servisního kroužku.

Aplikováno na model CPF-8-M/L

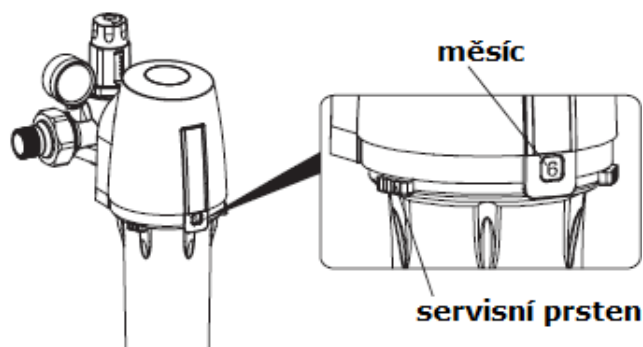


Tlakový redukční ventil

Redukční ventil nainstalovaný na produktech řady L může účinně zabránit poškození vodních zařízení způsobeným vysokým tlakem nebo vodním rázem. Redukční ventil je z výroby nastaven na 4 bary a lze jej nastavit v rozsahu od 1 do 6 barů, pro nastavení výstupního tlaku postupujte podle pokynů níže.

1. Pomocí plochého šroubováku uvolněte zajišťovací šroub.
2. Pro zvýšení tlaku: otočte nastavovací knoflík ve směru symbolu plus (+) a sledujte výstupní tlakoměr. (Výstupní tlak je vždy nižší než vstupní tlak)
3. Pro snížení tlaku: otočte nastavovací knoflík ve směru symbolu mínus (-).
4. Po dosažení požadovaného výstupního tlaku opět utáhněte zajišťovací šroub.



Poznámka: Ujistěte se, že všechna vodní zařízení jsou zavřená, než začnete nastavovat redukční ventil, v procesu nastavování výstupního tlaku je třeba vypouštěcí kulový ventil mnohokrát otevřít a zavřít, když je kulový ventil zavřený, sledujte výstupní tlakoměr.

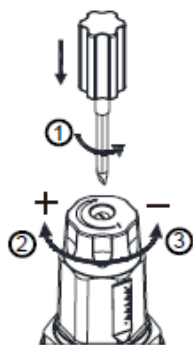

**tlak vody za ventilem
redukce tlaku**



**tlak vody za
filtračním
sítím**

Instalace:

Zavřete vstupní ventil, uvolněte tlak v potrubí.

Nainstalujte předfiltr podle výše uvedeného obrázku.

Při instalaci dbejte na správný směr proudění. Šipka na tělese příruby ukazuje směr proudění.

Nainstalujte filtr s hlavní osou ve svislé poloze.

Navíjení

Těsnící páska 2

1 3

Předfiltr musí instalovat kvalifikovaná osoba. Před instalací zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní.

Pokud se potrubí PPR používá pro instalátorské práce, je vyžadován speciální svařovací stroj, ujistěte se, že jsou trubky bezpečně svařeny.

Pokud se pro instalátorské práce používá kovové potrubí, jsou vyžadována další potrubí, dodržujte prosím místní předpisy pro instalátorské práce.

Neinstalujte předfiltr venku, kde je vystaveno UV záření (slunečnímu záření), teple, oleji nebo různým chemikáliím.

Použijte dostatečné množství pásky na nitě a ujistěte se, že se navíjí rovnoměrně.

Při utahování závitové matice se ujistěte, že se ostatní části neotáčejí.



Po dokončení instalatérských prací jej důkladně zkontrolujte, abyste se ujistili, že nedochází k úniku.

2

Spuštění a servis

1. Po instalaci je nutné předfiltr propláchnout.

2. Před propláchnutím předfiltru se ujistěte, že je odtokové potrubí připojeno k odtoku, nebo si pořídte vhodnou nádobu na zachycování odtokové vody.



3. Otočte proplachovacím knoflíkem o 90° proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli vypouštěcí ventil, poté otočte spodní částí o 3 až 4 kruhy po směru a proti směru hodinových ručiček, abyste účinně vyčistili sítko filtru a pouzdro filtru.

-6-

4. Podle různé kvality vody je nutné propláchnout předfiltr alespoň jednou za měsíc a předfiltr proplachovat déle než 30 sekund.

5. Vzhledem k tomu, že předfiltr je nepřetržitě používán po dobu 8~12 měsíců, může být nutné demontovat a vyčistit sítko filtru. (To by měla provést kvalifikovaná osoba)

6. O každou součást je třeba pečovat během procesu čištění nebo údržby. (Pro údržbu je nutné používat originální náhradní díly)

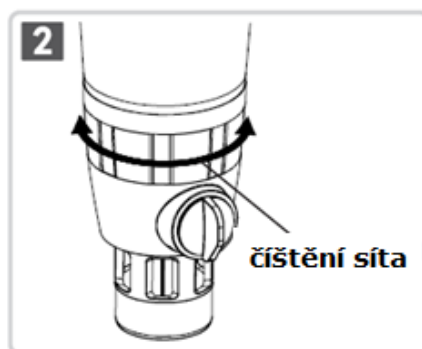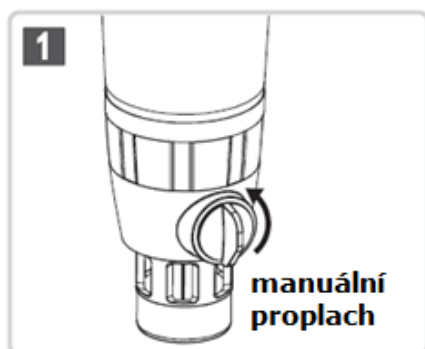

Údržba

1. Doporučuje se demontovat a vyčistit sestavu filtračního síta, pokud kontaminaci nelze odstranit procesem běžného čištění nebo proplachování.


2. Uzavřete přívod vody na vstupu, uvolněte tlak vody otočením splachovacího knoflíku o 90° proti směru hodinových ručiček. (Obr. 1)

3. Pomocí klíče v kartonové krabici odšroubujte pouzdro filtru. (Obr. 2)


4. Vyjměte horní kryt síta a sestavu síta filtru, poté očistěte nečistoty na horním krytu síta a sestavě síta filtru. (Obr. 3).

5. Pokud je třeba tuto část vyčistit, vyjměte sestavu pro čištění škrábanců. (Obr. 4)


6. Po servisu vraťte následující kroky k opětovné montáži předfiltru.

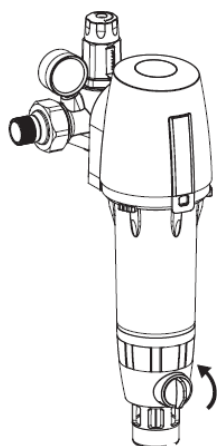


obr. 1

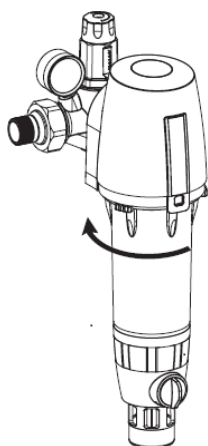

obr. 2

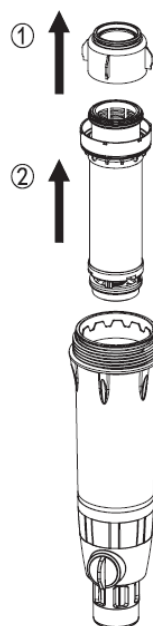

obr. 3

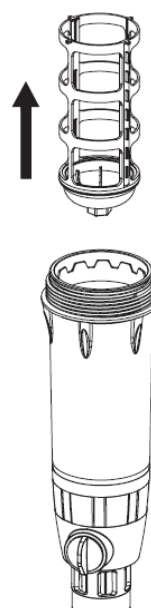




obr. 4

Ovládání:

snížení hodnoty
počet dní/sekund
nastavit na
automatické ovládání
ruční oplach
reset




časový interval
(dny)
zvýšení hodnoty
odpočítávání
čas oplachu
nastavit
dny/sekundy

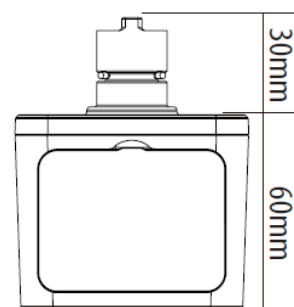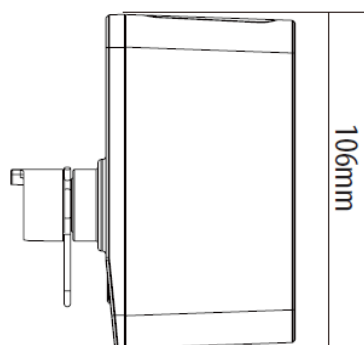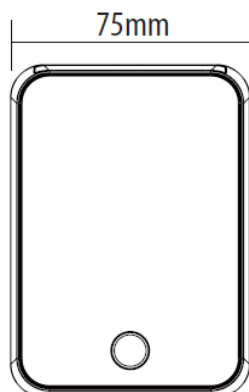



Jak nainstalovat automatický regulátor oplachu na CPF-8-E/M?

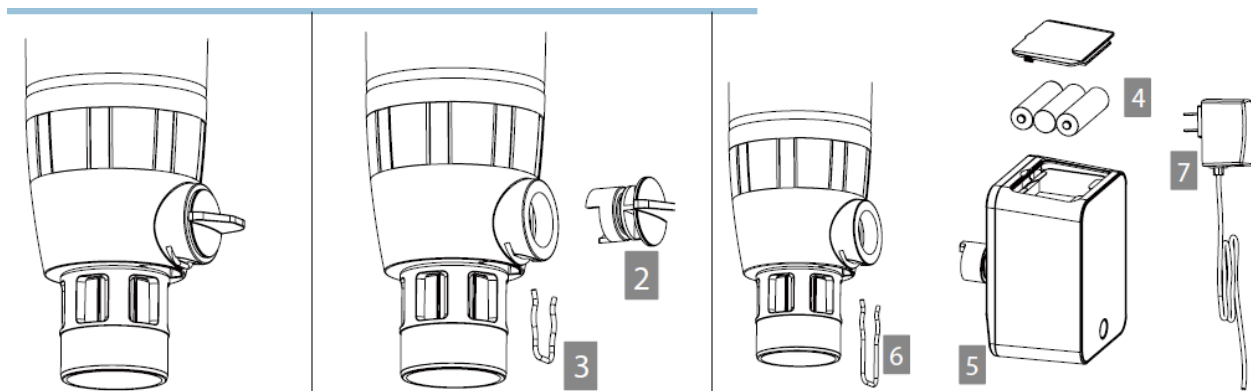

1. Nastavte splachovací knoflík do vodorovné polohy (kulový ventil byl v uzavřeném stavu), ujistěte se, že uvnitř není žádný tlak vody.
2. Odstraňte upínací kroužek.
3. Odstraňte splachovací knoflík.
4. Vložte baterii do ovladače. (pouze pro napájení baterií)
5. Nainstalujte ovladač na sestavu filtru.
6. Namontujte zpět upínací kroužek.
7. Připojte napájecí adaptér. (pouze pro přímý zdroj napájení)

Poznámka: 1. Výše uvedený postup instalace musí být dodržen a měl by být proveden kvalifikovanou osobou.

2. Po instalaci ručním ovládáním automatického ovladače několikrát otevřete a zavřete kulový ventil pro kontrolu jestli to funguje správně.